

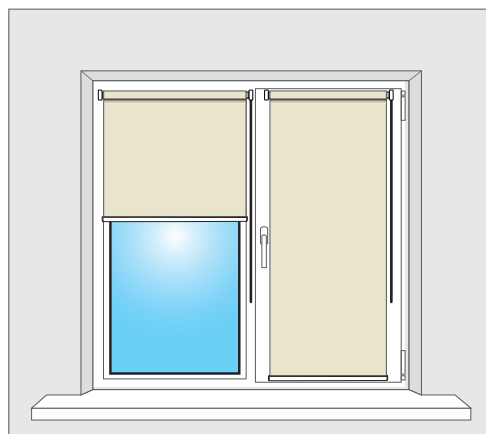


СХЕМА ЗАМЕРА МИНИ (НА ОДНОМ УРОВНЕ)

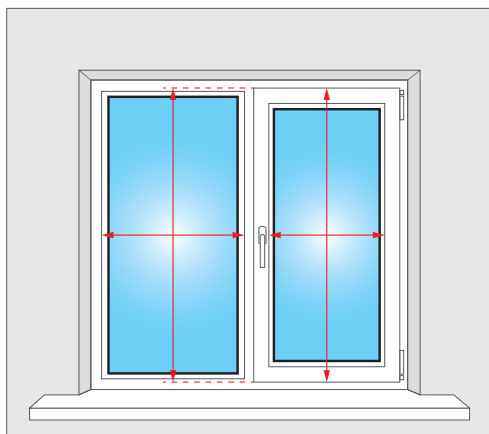

- Измерьте ширину по стыкам штапика и рамы.
- Измерьте высоту открывающейся створки, высоту глухой створки необходимо измерить по уровню открывающейся створки.
- Ширину необходимо передавать как размер «по ткани».

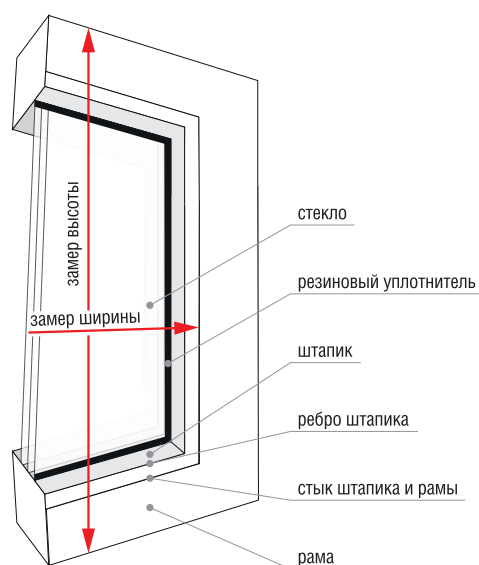


Если откосы подшиты слишком близко к стеклу, то рекомендуется консультация специалиста. Существует вероятность невозможности монтажа или изменении схемы замера.



При замере изделий на одном уровне по высоте необходимо учитывать, что при открывании окна механизмы изделий могут упираться друг в друга. Ниже указаны случаи, когда монтаж на одном уровне возможен и невозможен.

Возможен монтаж на одном уровне

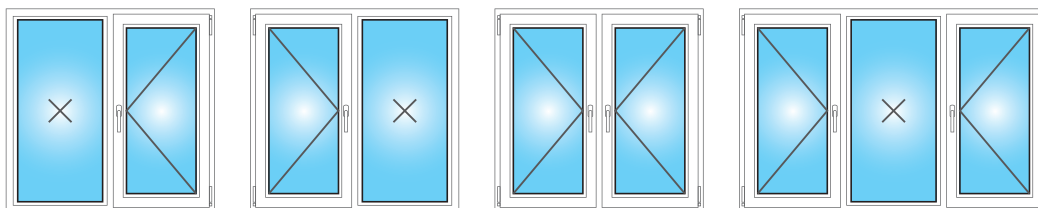

Невозможен монтаж на одном уровне



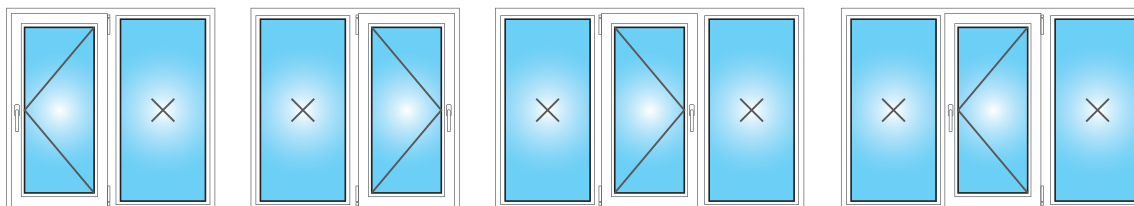


СХЕМА ЗАМЕРА МИНИ (НА РАЗНОМ УРОВНЕ)

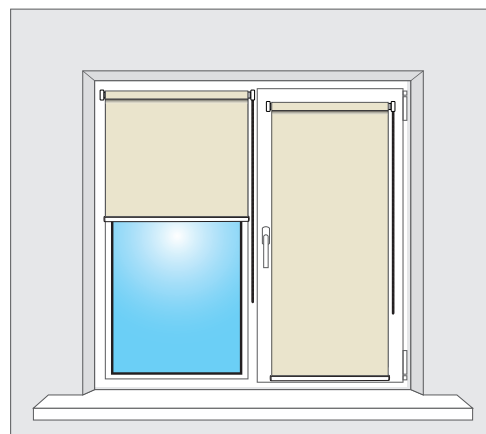

- Измерьте ширину по стыкам штапика и рамы.
- Измерьте высоту по стыкам штапика и рамы.
- Ширину необходимо передавать как размер «по ткани».

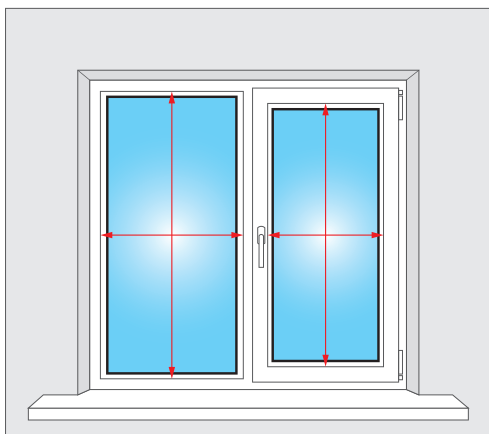

Если откосы подшиты слишком близко к стеклу, то рекомендуется консультация специалиста. Существует вероятность невозможности монтажа или изменении схемы замера.

