

# Монтаж системы R-lite



Удалить пластиковые заглушки.



Вставить кронштейны по шаблону.



Зафиксировать кронштейны шурупами 3x21 мм.




Отломить шаблон от кронштейна.




Установить короб на кронштейны



... до щелчка!

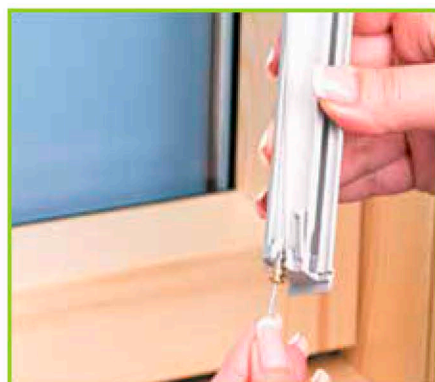

Вставить фиксатор шнура в разъем направляющей планки.\*

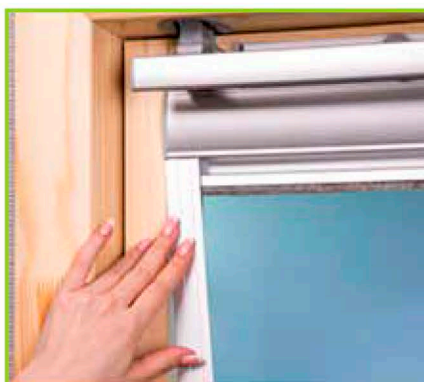

Вставить направляющие в короб.



Закрепить направляющие на раме шурупами 3x21 мм.

\* Если ткань самопроизвольно сворачивается в короб, необходимо увеличить натяжение шнура.