


СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

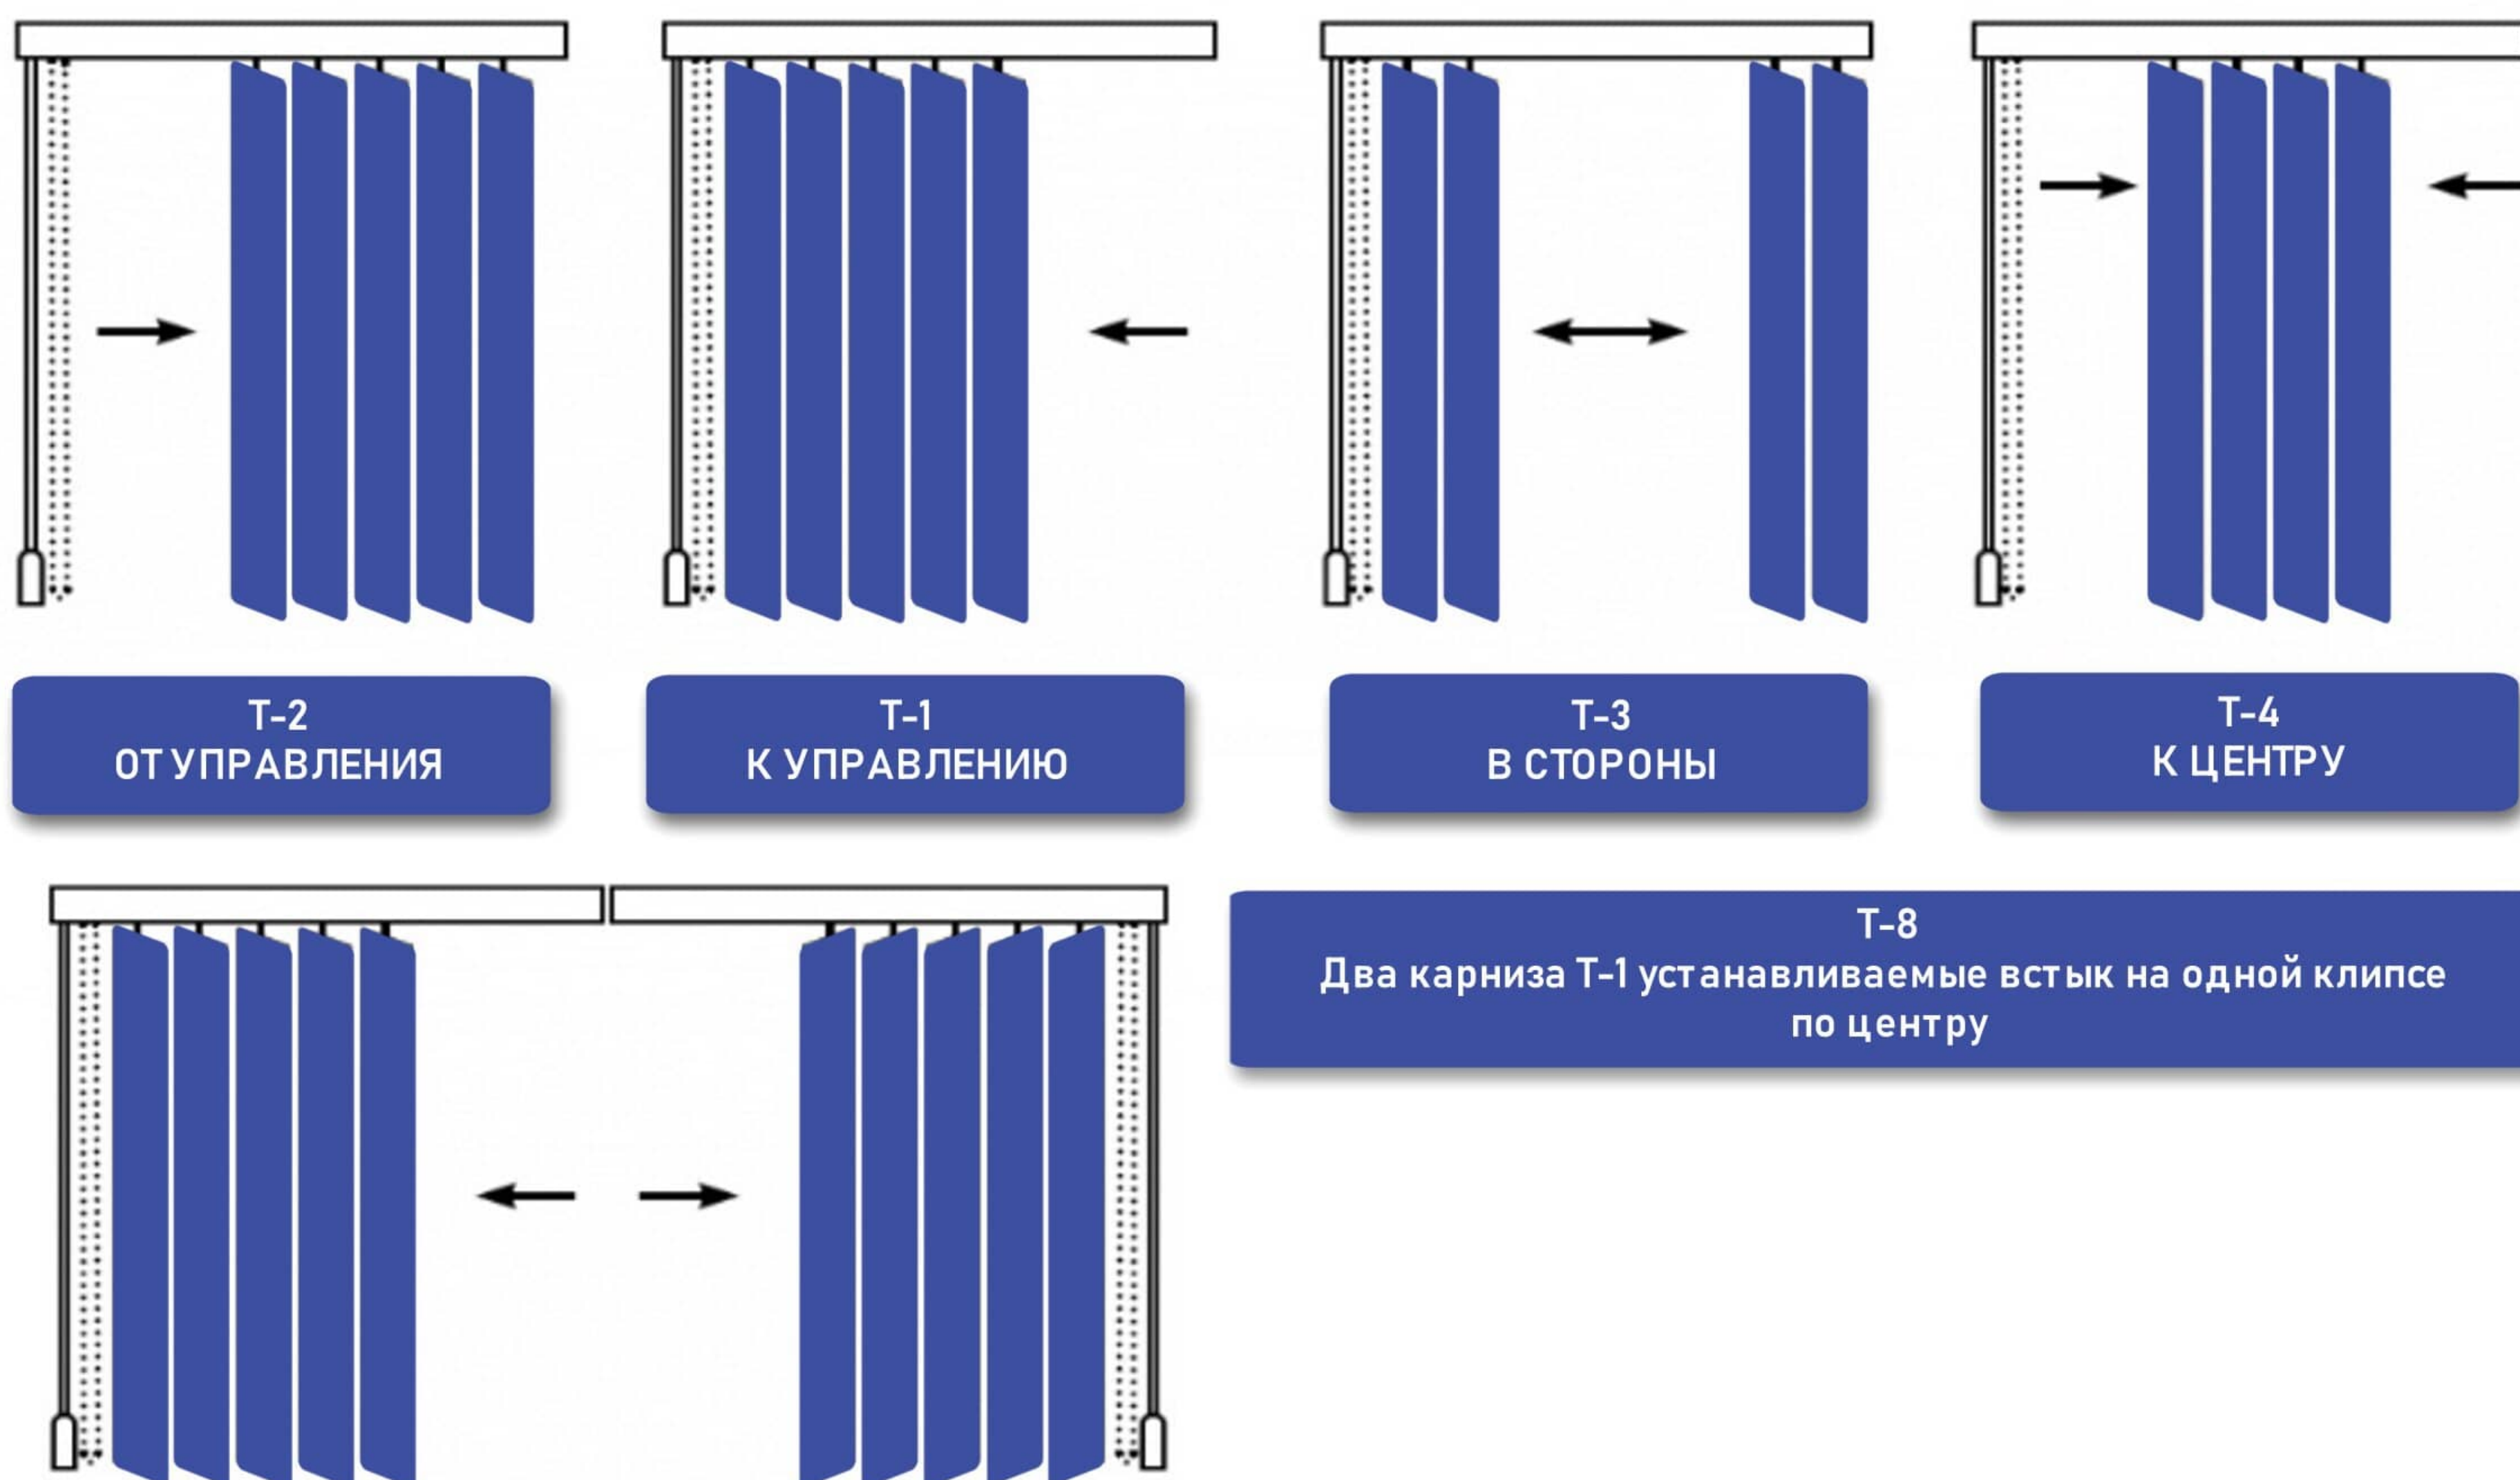

СПОСОБЫ ЗАМЕРА

✓ Для установки вертикальных жалюзи на проем замерьте габаритный размер (готовой шторы) с запасом слева и справа на +10 см.

✓ Для установки вертикальных жалюзи В проем замерьте габаритный размер (готовой шторы) с отступом слева и справа по -2 см

ВИДЫ МОНТАЖА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

✓ С помощью стенового кронштейна 7,5 см или 11 см
Дополнительно могут комплектоваться удлинителями 14,5 см



✓ Установка в потолок, с помощью клипсы (потолочный кронштейн)



✓ Установка в потолок, с помощью кронштейна Армстронг

